



Najlepša hvala

... ker ste se odločili za Svenstol

Stoli Svenstol 24h so bili posebej razviti za neprekinjeno uporabo skozi cel dan. To pomeni, da so vsi deli stola zasnovani tako, da lahko prenesejo visoke obremenitve skozi daljša obdobja. Kljub temu lahko s pravilno uporabo stola znatno prispevate k dolgoletni in zadovoljivi uporabi brez težav.

Z nepravilno uporabo lahko stol sčasoma stol poškodujete, zaradi česar vam žal morda ne bomo mogli ponuditi možnosti garancije.

Preberite tudi posebna navodila za uporabo naših udobnih naslonov za roke na strani 7 in splošna navodila za uporabo na zadnjih dveh straneh.



Mehanizem activePlus

Aktivno sedenje – osredotočeno delo

V kritičnih situacijah v nadzorni sobi je bistveno hitro sprejemanje pravih odločitev. Naš mehanizem activePlus vam lahko pomaga, da se povsem osredotočite na ta izziv.

Za aktivno sedenje nastavite naslonjalo za hrbet pod kotom 90 do 95 stopinj glede na površino sedeža, ① sprostite negativni nagib sedala ② + ③ ter izberite upor naslonjala za hrbet, ④ ki vas bo ob odmiku od naslonjala za hrbet nežno potisnil naprej. Pritisk in protipritisk omogočata vzdrževanje gibanja brez truda, pretok krvi skozi vaše mišice se izboljša, s čimer preprečite napetost v mišicah in slabo držo.



1a. Svenstol naslonjala za roke

(izbirna oprema)

- Dvižni naslonjali za roke
- Za prilagoditev kota preprosto povlecite naslonjalo za roko navzgor
- Če želite spustiti naslon za roko, ga razbremenite in potisnite gumb za sprostitve naprej



1b. Naslonjali za roke T

(neobvezno)

- Nastavljivi po višini, zaklepanje s pomočjo gumba, ki je nameščen na stranskem potisnem gumbu
- Nastavljiva širina (sprostite zaklepno ročico na spodnji strani sedeža)
- Globina naslonjala za roke in stranski položaj sta nastavljiva
- Naslon za roke zasučete tako, da sprostite zaklep, ki se nahaja tik pod naslonjalom za roke



2. Udobno naslonjalo za glavo (izbirna oprema)

- 6 položajev naslonjala za glavo:
nastavljiva višina, nagib in globina
- Razbremeniti vratne mišice



3. Naslonjalo za hrbet

- Nastavljiv nagib naslonjala za hrbet
- Desno stransko zaklepno ročico potegnite navzgor



4a. Podpora ledvenega dela

(izbirna oprema)

- Pnevmatško nastavljiva podpora z dvema ločenima zračnima prekatoma podpora v območju ledvenih vretenc
- Zračni prekati se napolnijo (s tem se poveča izbočenost oblažinjena hrbtne naslona v predelu ledvenih vretenc) z odstranljivo magnetno ročno črpalko, ki se nahaja na levi strani pod sedežem.
- Sprostite zrak (s čimer zmanjšate globino izbočenosti) z gumbi ventila na ročni črpalki

zgornji zračni prekat

spodnji zračni prekat



4b. Podpora ledvenega dela

(neobvezno)

- Nastavitev ledvene podpore po višini in globini, mehanska
- **Višina nastavitve:**
Sprostite naslonjalo za hrbet
levo kolesce zavrtite v smeri urinega kazalca (-)
levo kolesce zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (+)
- **Nastavitev izbočenosti:**
desno kolesce zavrtite v smeri urinega kazalca (+)
desno kolesce zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (-)




5. Nastavitev globine sedeža (izbirna oprema)

- Drsna baza sedala: Globino sedeža lahko prilagodite
- Sprostite ročico spredaj desno pod sedežem, primete spodnjo stran sprednjega roba sedeža in sedež potegnite naprej ali ga potisnite nazaj
- Ročico za hitro sprostitve povrnite v zaklenjen položaj



6. Višina sedeža

- Ročica zadaj, na desni strani pod sedežem
- Povlecite navzgor, da nastavite višino sedeža

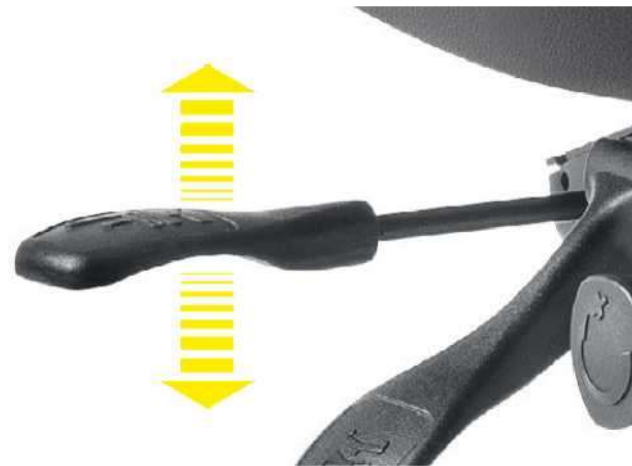

7. Mehanizem za zaklepanje

- Zaklene se lahko v katerem koli položaju (prednja ročica na desni strani pod sedežem)
- Za zaklepanje potisnite ročico navzdol
- Za sprostitev ročico potegnite navzgor



8. Nastavitev teže

50–150 kg (izvedba 150 in več: 80–200 kg)

- Za aktivno sedenje prilagodite upor naslonjala za hrbet
- **Z ročnim kolescem**
Če želite povečati upor, gumb na desni strani pod sedežem obrnite naprej v smeri urinega kazalca
- **Z vzvodom**
Če želite povečati upor, odprite ročaj in vzvod na desni strani pod sedežem obrnite naprej v smeri urinega kazalca.



OPOMBA – za nastavitev teže sprostite mehanizem, odstranite obremenitev s hrbtišča ali sedež nagnite naprej!



9. Negativni nagib sedeža

(samo activePlus)

- Preprečuje nagibanje medenice in spodbuja aktivno sedenje
- Za blokiranje ročico na levi strani pod sedežem potisnite naprej; za sprostitve pa jo povlecite nazaj



OPOZORILO – pred aktivacijo sedež nagnite rahlo nazaj!



10. Nastavitev višine naslonjala za roke

Svenstol®

(neobvezno)

- 7-stopenjska nastavitev višine
- nastavljivo med sedenjem
- pritisnite gumb za nastavitev 1 in naslonjalo za roke nastavite v želeni položaj ter nastavite višino
- sprostite nastavitveni gumb



Uporabniške informacije



Uporaba

Pri uporabi tega vrtljivega stola bodite pazljivi.

Če se uporablja drugače, kot je predvideno (npr. sedenje na naslonjalih za roke in pripomočkih za vstajanje), lahko pride do nesreče.



Prevleke

Umazane prevleke čistite samo s toplo vodo ali blago raztopino milnice (šamponom).

Prevlek ne puščajte umazanih dlje časa. Ne drgnite močno – če je mogoče, umazanijo odstranite z nežnim brisanjem.



Površina za sedenje

Površino za sedenje je mogoče zamenjati.



Kolesca

Standardno opremljen s kolesci, primernimi za tekstilne talne obloge (preproge). Na trdih tleh je treba iz varnostnih razlogov uporabljati mehka kolesca. V primeru menjave talnih oblog, je treba zamenjati tudi kolesca.



Nagibni mehanizem

V posameznih primerih bo po določenem času nagibni mehanizem morda treba prilagoditi. To lahko storite povsem preprosto: na matico (leva stran mehanizma) postavite odprt obročni ključ velikosti 16 in ga obrnite približno 1/4 obrata v smeri urinega kazalca. Običajno to zadostuje za ponovno vzpostavitev udobja, ki ste ga vajeni pri sedenju.

Prav tako lahko se lahko na info@stolcomfort.com obrnete za BREZPLAČEN montažni ključ ustrezne velikosti.

Servis

- Vzdrževanje, kot je zamenjava plinskih vzmeti, lahko izvaja samo za to usposobljeno osebje.
- Plinskih vzmeti nikoli ne poskušajte segreti ali odpirati.

Kontakt:

IMSTOR d.o.o.

041 493 043

servis@imstor.si



Errors and omissions excepted. | Version of 12/2019

